



RONGTA

RP420 Series

Mac驱动安装&Mac打印设置指南



Mac驱动安装

I. Mac驱动安装

请插入我们的USB，它将在MAC桌面上显示NO NAME:




请点击这里 -> Mac-> RTLabelPrinterDriverInstall_ForMac ->


RTLabelPrinterDriverInstall_ForMac.pkg, 请双击下面的驱动程序图标:

 RTLabelPrinterDriverInstall_ForMac.pkg

然后点击 "继续", 如下图所示:

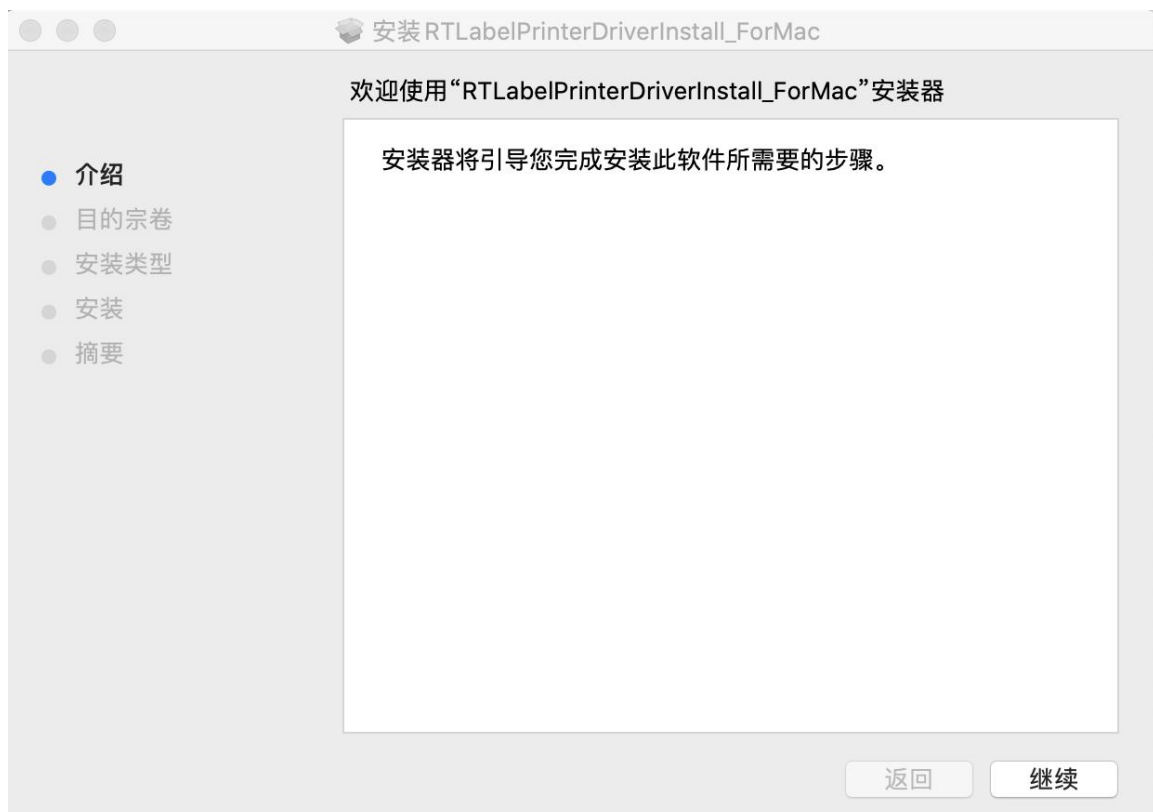

点击 "安装", 然后它将显示如下:

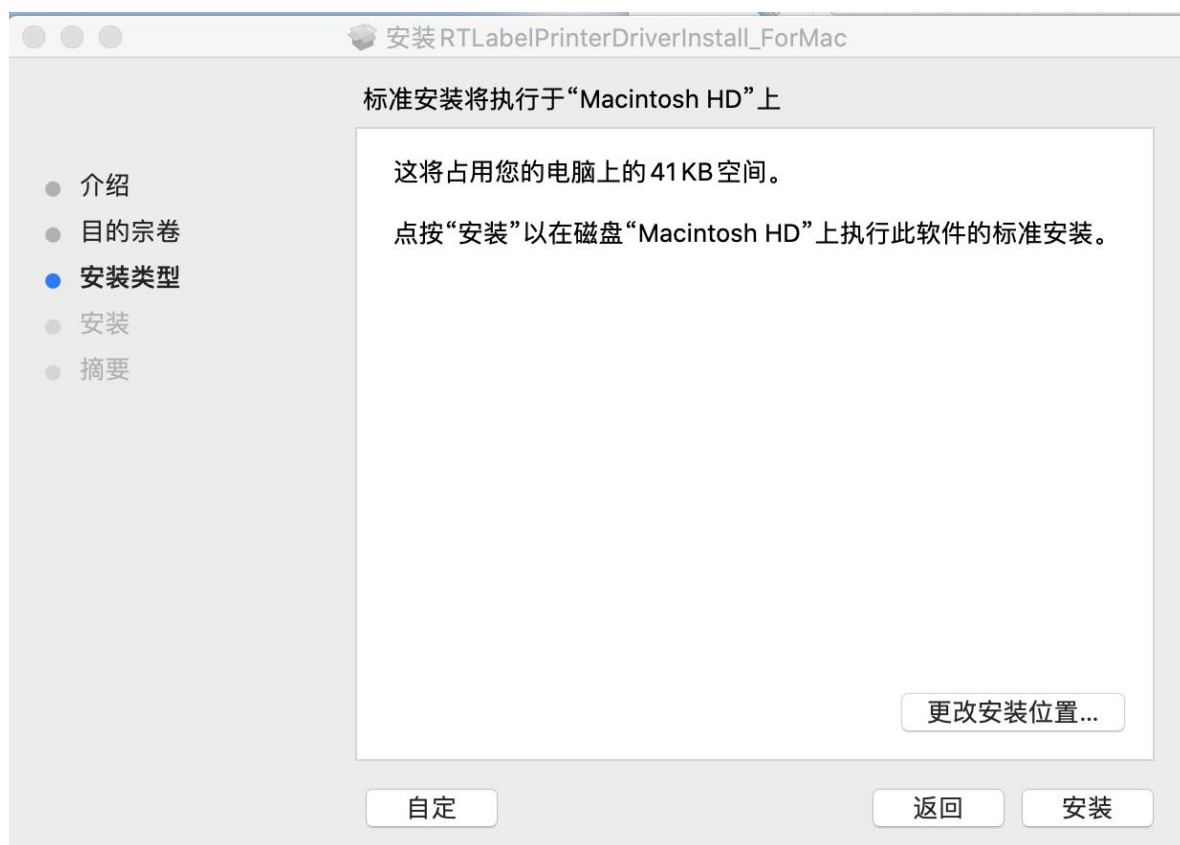


它将使弹出的对话框如图所示。它要求用户提供用户名和密码。请输入正确的用户名和密码，然后点击 "安装软件"。

然后它将显示如下：



它显示驱动程序已成功安装

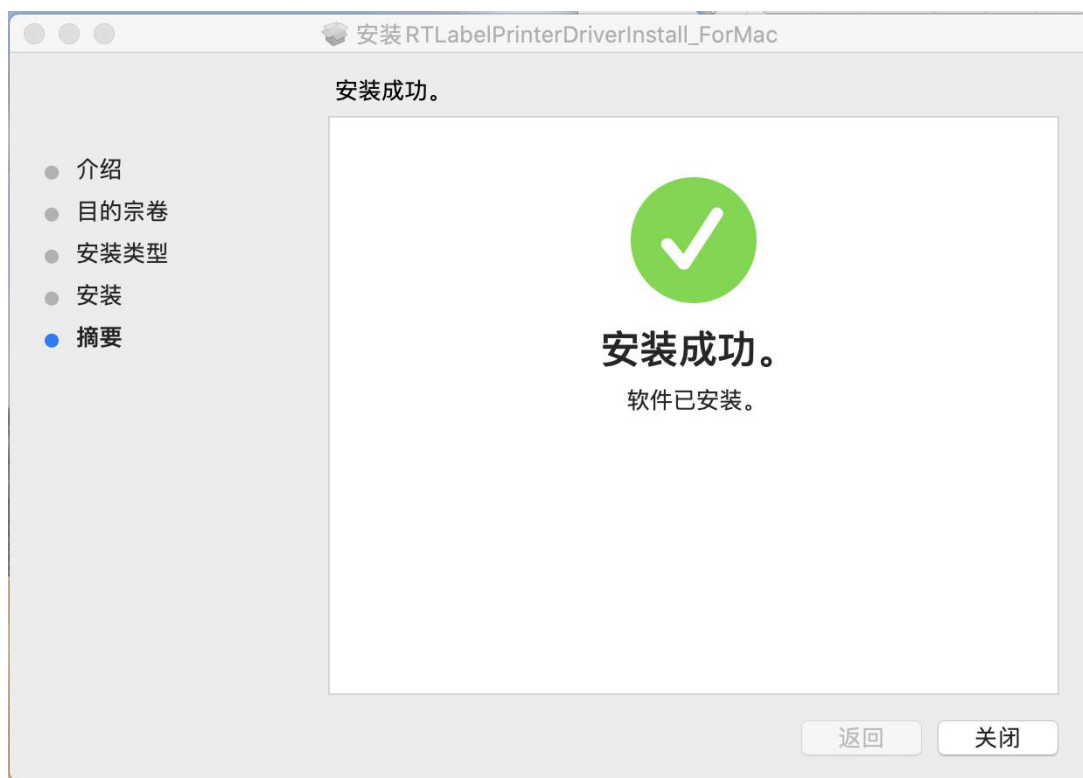

II. 添加打印机


在这一刻，驱动程序已经安装。此外，它需要在Mac上添加打印机。

III. 添加RP4xx Series打印机

首先，选择 "系统偏好..." 并打开它。

它将显示如下：




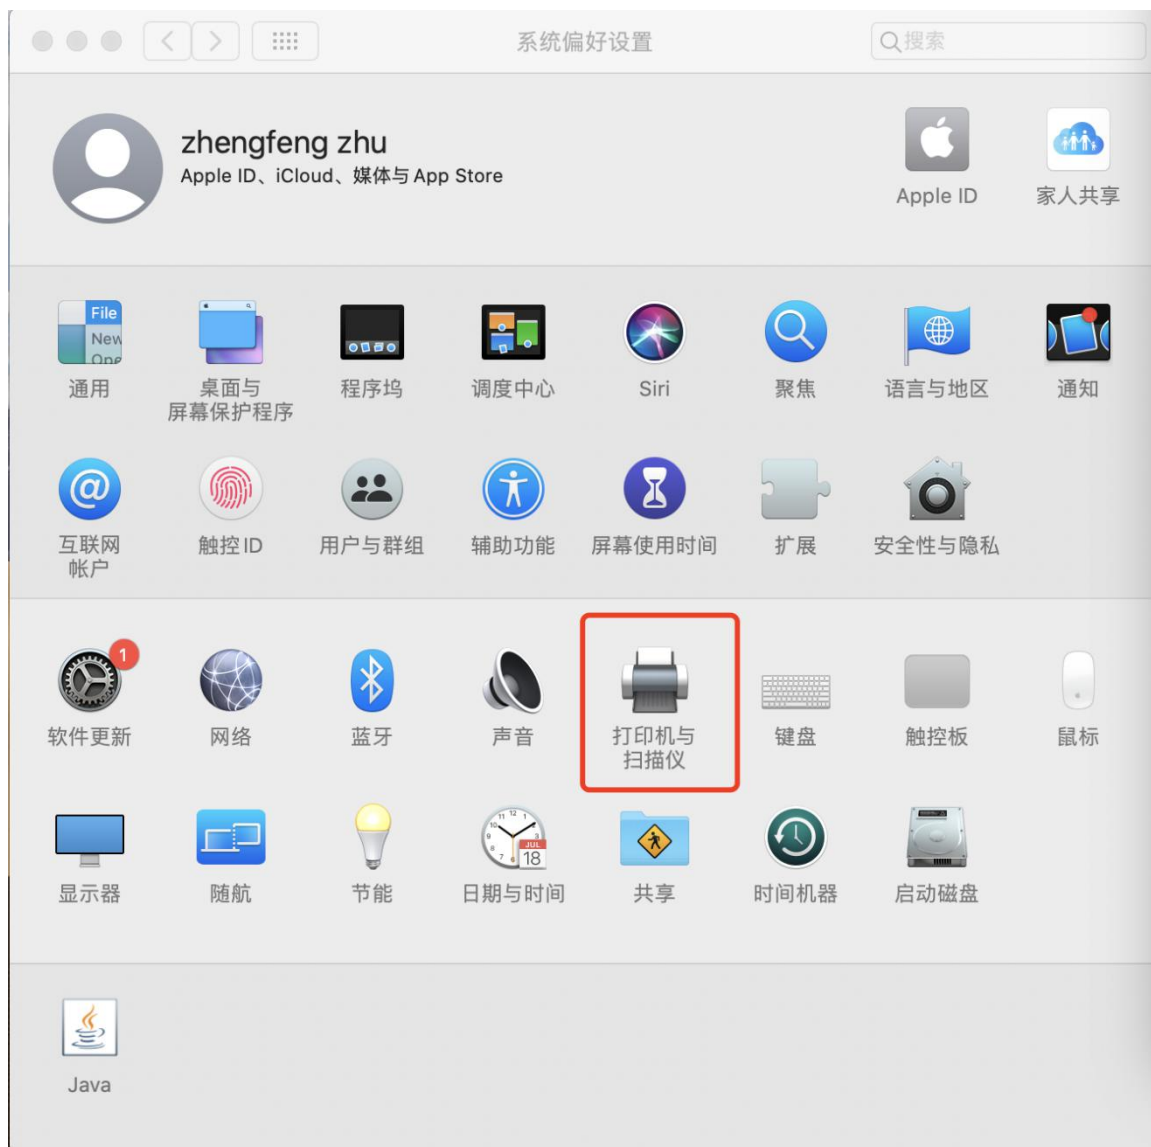

请选择 "打印机和扫描仪" 并打开它。然后，它将显示如下：




请点击 "+", 它将显示如下:

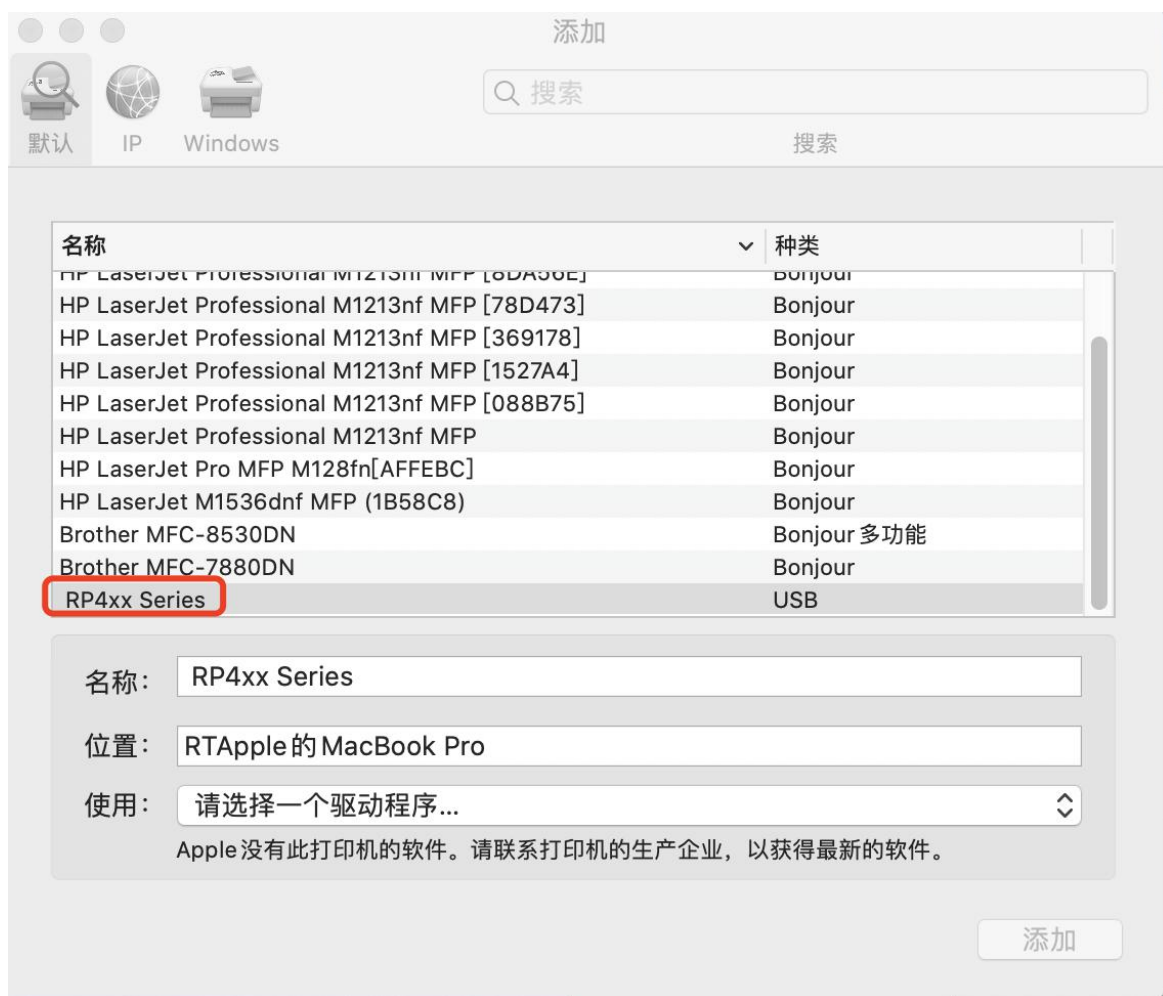

请选择 " RP4xx Series".

(请注意。如果RP4xx Series 安装后在Mac上没有显示, 请重新将USB电缆连接到您的Mac上, 它就会显示! 这不是没有工作)

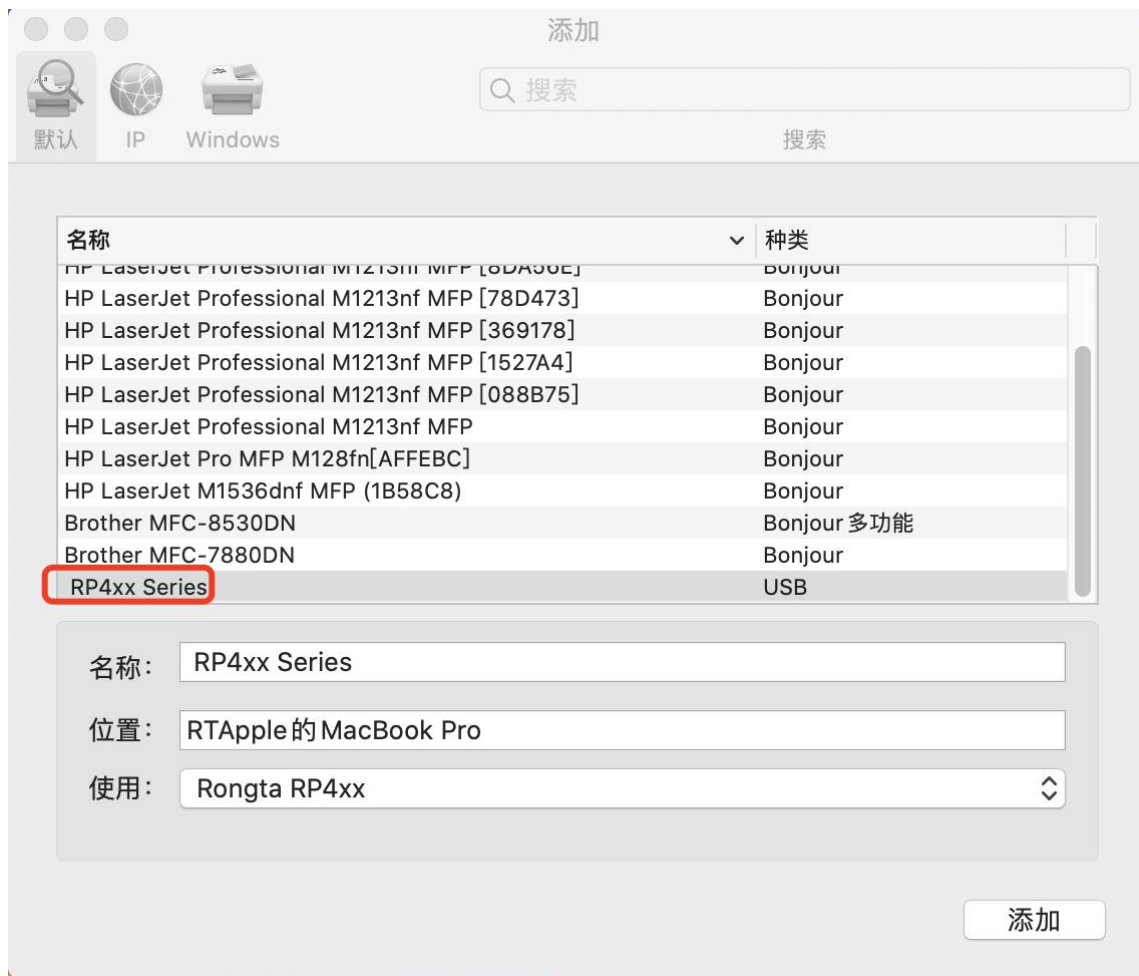


点击 "添加", RP4xx Series 将被添加, 如下所示.




IV. 检查打印机

添加打印机后，你可以打印一些东西来检查打印机是否连接到Mac。请从USB打开 "sample test 4x4 label"，你会看到以下图片：

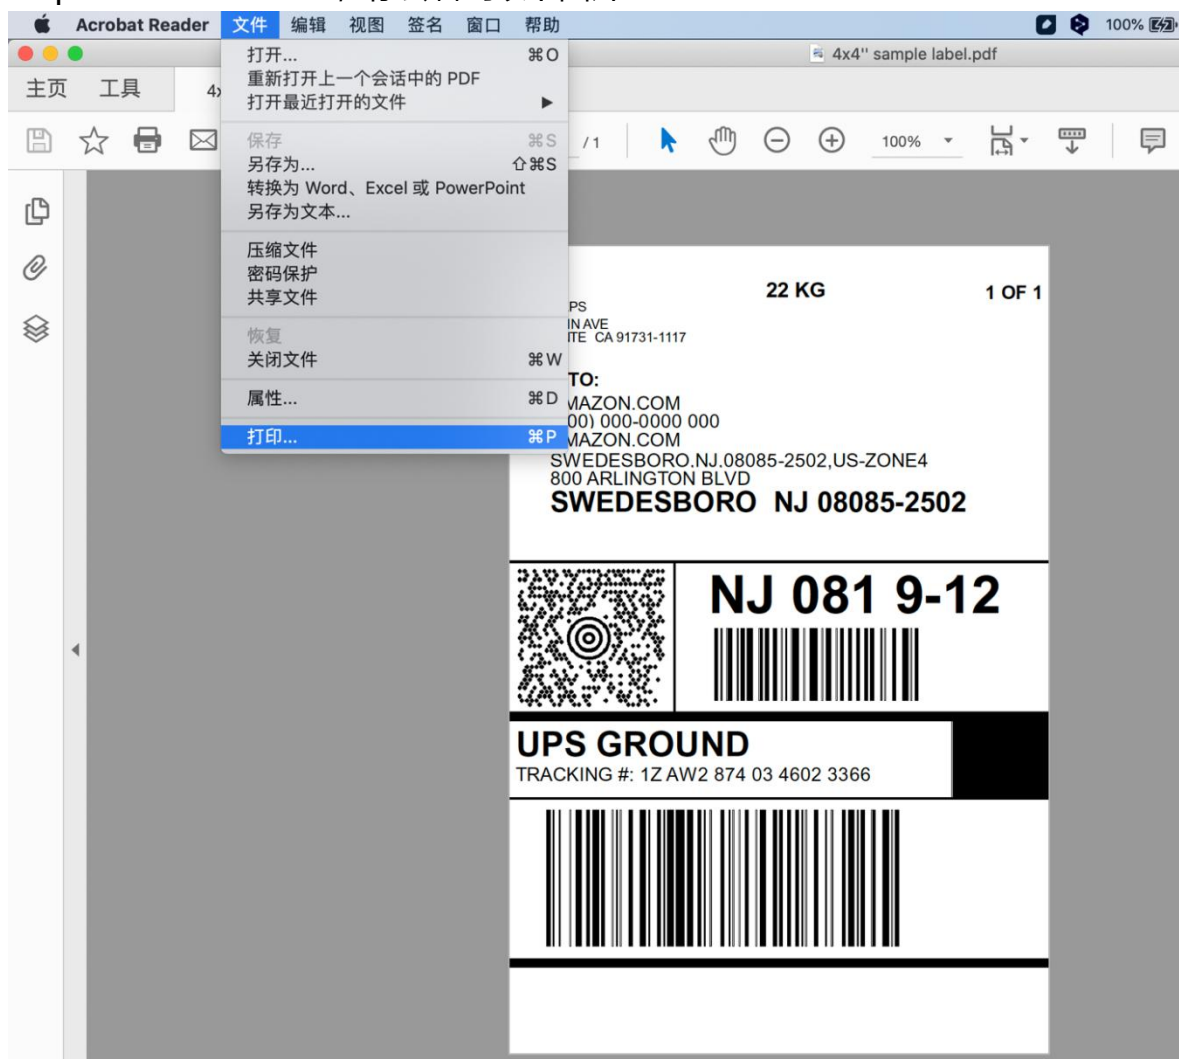

然后点击 "文件", 选择 "打印...". 它将显示如下:

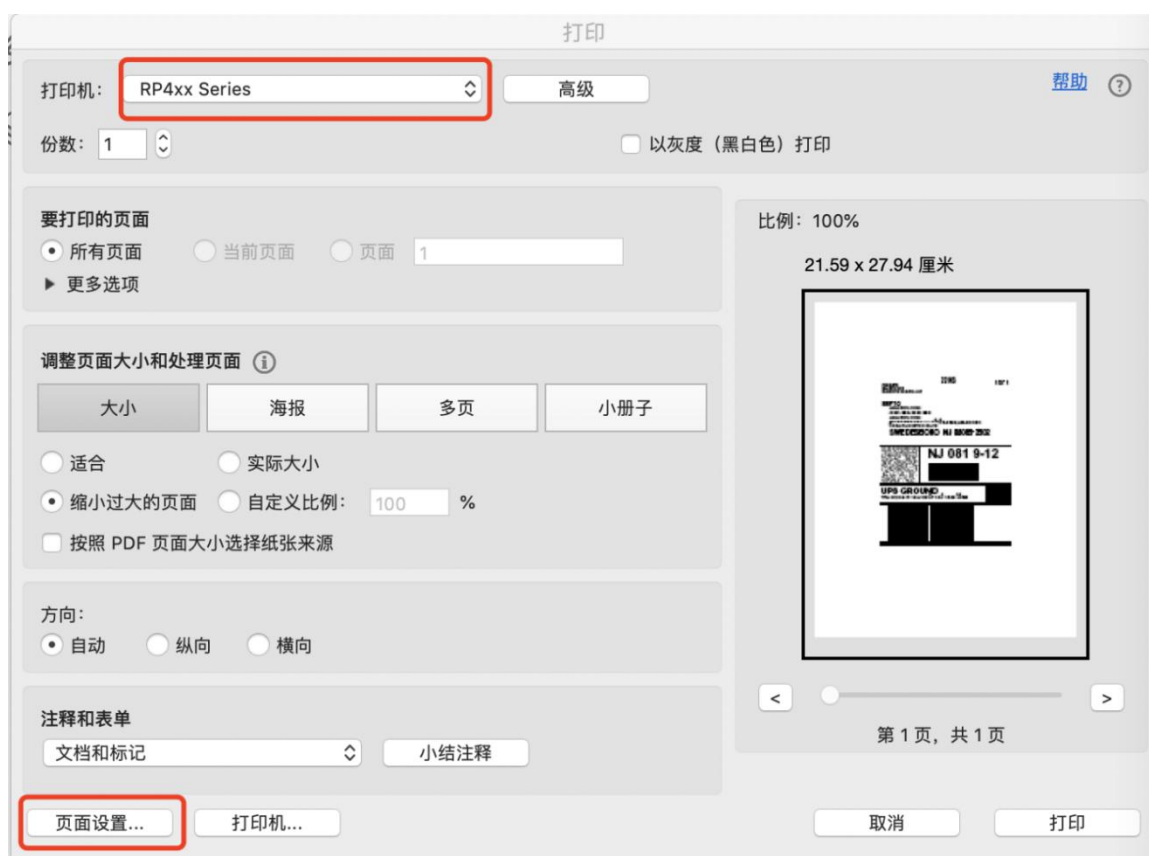


请选择 "RP4xx Series" 并点击 "页面设置...", 它将显示以下图片:



请选择 " RP4xx Series "，并选择正确的 "纸张尺寸 "以配合您的标签尺寸，它将显示如下：

默认设置为毫米，如100X100毫米的尺寸意味着4X4"的尺寸

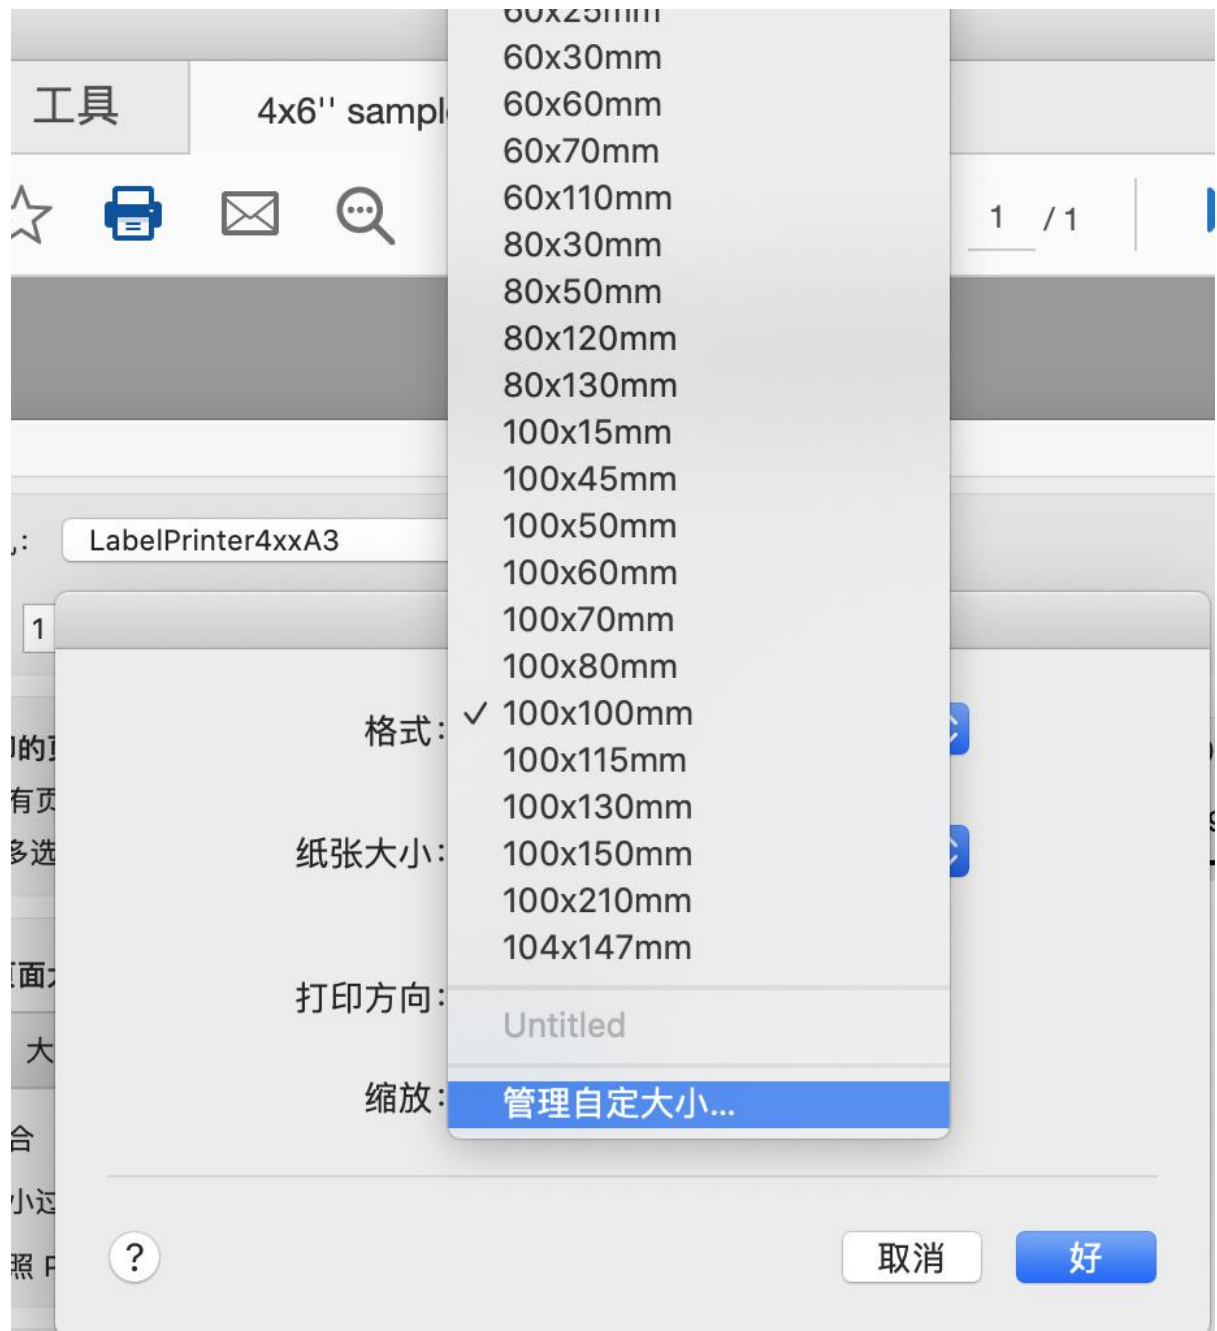

你也可以自定义尺寸，请点击 "管理自定义尺寸..."，它将显示如下：
点击 "+" 并输入尺寸，请注意是毫米大小。然后重命名并点击 "确定"



点击 "打印机...", 它将显示如下:

打印

打印机: RP4xx Series

预置: 默认设置

份数: 1

页数: ☒ 全部
☐ 从: 1 至: 1

布局

1

每张页数: 1

布局方向:    

边框: 无

双面打印: 关闭

☐ 颠倒页面方向
☐ 水平翻转

?

PDF

隐藏详细信息

取消

打印

请将 "布局 "改为 "打印机功能", 它将显示如下:



打印

打印机: RP4xx Series

预置: 默认设置

份数: 1

页数: ☒ 全部 ☐ 从: 1 至: 1

打印机特性

打印速度: 127.00 mm/秒

深度: 7

Horizontal: 8

Vertical: 0

? PDF 隐藏详细信息 取消 打印

你可以选择打印速度 (默认设置为5) 和暗度 (默认设置为7) , 然后 "打印".